USER MANUAL

SYTECH®

When technology turns to art

BLUETOOTH MICRO SYSTEM

SY·8050

Welcome

Thank you for the purchase of your new Micro System with Bluetooth SY-8050BT. In order to fully benefit from this product please read the following instructions carefully. Store the user manual in a safe place for future reference.

BEFORE USE

Safety Precautions

Electrical Danger! May cause electric shock when opened

Important! Please refer to operating instructions or manual

The symbol for CLASS II (Double Insulation)

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this equip ment to rain or moisture. Do not attempt to open the equipment to prevent contact with high voltage components inside. Please refer the servicing of the product to qualified personnel only.

CAUTION: Replace power plugs only with an exact duplicate or with the same specs recommended by the manufacturer.

TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, ALIGN POWER PLUG PROPERLY AND INSERT FULLY.

This product uses a laser component. Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

DO NOT OPEN the equipment and DO NOT REPAIR by yourself. Refer servicing to qualified personnel only.

DANGER: When opened, both visible and invisible laser radiation will beam out. Avoid direct exposure. DO NOT OPEN EQUIPMENT.

Safety instruction and maintenance

Please read and understand all warnings and instructions given in this user guide and those marked on the unit. Retain this guide for future reference. This set has been designed and manufactured to assure personal safety.



Power Sources: This unit should only be used with the indicated voltage on the marking label on the unit.

Keep unit and power plug away from water.

Avoid direct sunlight and heating.



Never open the cover . Avoid small metals dropping into the unit like needle, hairpin, coins, etc.



Protect power cable. Avoid high pressure and do not step on it . Do not pull it or bend it excessively.

Unplug the set from the wall outlet when you do not use it for a long time

Maintenance

▲When a disc becomes dirty,clean it with a cleaning cloth.
Wipe the disc from the center out, in a straight line.

▲Do not expose the player,batteries or discs to humidity, rain, sand or excessive heat(caused by heating equipment or direct sunlight).
Always keep the disc tray closed to avoid dust on the lens.

▲Do not use solvents such as benzene, thinner,commercially available cleaners, or anti-static spray intended for colour discs.

▲The lens may cloud over when the player is suddenly moved from cold to warm surroundings, making it impossible to play a disc.
Leave the device in the warm environment until the moisture evaporates.

Contents

Setting up 4
Remote control 5

Listening to CDs 6
Listening to music from your external device.....7
Listening to the radio 7
Using a USB device 8

Operating Instructions of Bluetooth..... 9
Troubleshooting 10
Specifications 11

The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files, broadcasts and sound recordings ,may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offense. This equipment should not be used for such purposes.

Be responsible
Respect copyrights

Setting up

1 Connection of the front speakers

Connect the speaker cables to the front speaker terminals. Connect the black end of each wire to the terminals marked-(minus) and the other end to the terminals \ marked+(plus)

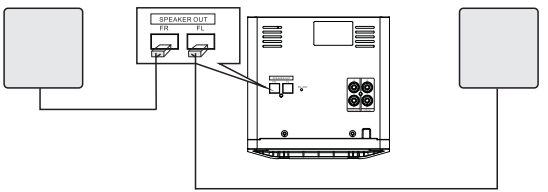

2 Extend the FM antenna.

The reception of the FM signal will be at its best when the antenna is completely extended.

NOTES:

- If the TV screen gets decoloured, do not place the speakers within 30cm.
- Be sure to match the speaker cord to the appropriate terminal on the components:+to +and -to-.If the cords are reversed, the sound will be distorted and will lack base.

Warning:

Make sure children do not put their hands or any objects into the Speaker Duct.

Remote control

MUTE	Temporarily turns off the volume. Press again to resume volume.
STANDBY	STANDBY on /off
CD/USB	Press this button to switch between CD and USB modes.
SOURCE	Select source between CD/LINE IN/FM/BLUETOOTH
SEARCH	Press this button to automatically search for radio stations
MEMORY	When searching for radio stations manually, press this button to store channels.
INTRO	Listen to the first 10 seconds of each track.
RANDOM	Plays tracks in random order.
STOP/■	Stops playback

▶▶I /CH+ I◀◀ /CH- ◀◀ /FF- ▶▶ /FF+	Select the radio station Search backward or Forward Skip to the previous/next track
▶II	Starts or pauses playback

0. . . 9 number key	Numerical Keypad

REPEAT	Repeat one track or repeat whole album.
A-B	Repeat part of the track
DSP	Select desired EQ
FUNCTION	Volume control
PROG.	Set the desired playback pattern for your music.
Loudness	Enhance the sound

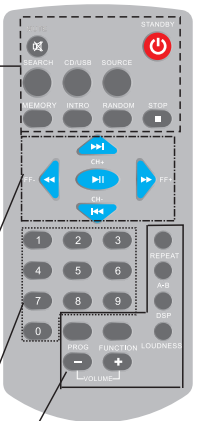

Listening to CDs

Audio CD and MP3/WMA/CD can be played back in this unit.

	ON UNIT	ON REMOTE
1.Open the disc tray	⏏ OPEN/CLOSE	--
2.Insert the CD : label facing up	--	--
3.Close the disc tray	⏏ OPEN/CLOSE	--
4.Select the CD function	⊡	SOURCE
5.Start the CD playback :For AUDIO CD ,playback starts automatically.	⏯	⏯
6.To stop the CD playback	■	■

Listening to CDs
Searching for a section within a CD

The tracks will be fast forwarded or rewinded according to the buttons pressed.

Skipping to another track(files)

Press ⏭/⏮ on the unit or ⏭/⏮ on the remote control

Creating your own playlist

You can play up to 20 tracks in a preset order.
1 Insert a CD and wait for it to be read.
2 Press PROG. on the remote control when the CD playback is stopped.
3 Press ⏭/⏮ on the unit or ⏭/⏮ on the remote control to select a track.
4 Press ⏯ on the unit or ⏯ on the remote control to play the programmed music files.

Listening to your tracks(files)repeatedly or randomly

1 Press RANDOM on the remote control repeatedly. Tracks will be played back repeatedly or randomly.
2 To return to normal playback, press it repeatedly to select [OFF].

About MP3/WMA

MP3/WMA Disc compatibility with this unit is limited as follows

- Sampling Frequency:32-48(MP3/WMA)
- Bit rate:32-320kbps(MP3),40-320kbps(WMA)
- Do not use special letters such as /:*?◇ etc
- Even if the total number of files on the disc has more then 1000,it will only be shown up to 999.

Listening to music from your external device

The SY-8050 can playback music from your external audio device.

	ON UNIT	ON REMOTE
1. Connect the external device to the LINE IN connector of the unit. > If your TV only consists of one output for the audio source (MONO) please connect it to the left (white) audio jack on the unit.	–	–
2.Select the LINE IN function	⊡	SOURCE

Listening to the radio

Make sure the FM aerial is connected properly.

	ON UNIT	ON REMOTE
1.Select FM .	⊡	SOURCE
2.Select the radio station	⏭/⏮/◀◀/▶▶	CH-/ CH+/ FF-/ FF+
3. Auto search radio station	⏯	SEARCH

Listening to the radio
Looking for radio stations automatically

1. Press and hold CH−/CH+ on the remote control.
2. Press and hold FF-/FF+ on the remote control for more then 0.5 second.
3. Press and hold SEARCH on the remote control the tuner will begin to scan for radio channels automatically.

Using an USB device

You can enjoy media files saved on an USB device by connecting the USB device to the USB port of the unit.

	ON UNIT	ON REMOTE
1 connecting the USB device to the USB port of the unit.	–	–
2.Select the USB function	–	CD/USB
3.Select a file you want to play	–	⏭/⏮/◀◀/▶▶ or number key
4.Start playback of the tracks	⏯	⏯
5.To stop playback of the tracks	■	■
6.Before disconnecting the USB device ,change to any other function.		SOURCE

Compatible USB Devices

- Mp3 player :Flash type Mp3 player.
- USB Flash Drive: Devices that support USB2.0 or USB 1.1.
- The USB function may not be available depending on device.
- Device which require additional program installation when you have connected it to a computer ,are not supported.

Caution

- Do not extract the USB device while in operation.
- For a large capacity USB ,it may take a little longer than usual to be recognized.
- To prevent data loss, back up all data.
- If you use a USB extension cable or USB hub, the USB device is not recognized.
- Using NTFS file system is not supported.(Only FAT(16/32)file system is supported)
- This unit is not supported when the total number of files is 1000 or more.
- External HDD,locked devices or hard type USB devices are not support ed.

Operating Instructions of Bluetooth

Press the SOURCE button to switch the audio source to “BT” mode (Bluetooth mode). At this point any obstacles which exist between the Bluetooth device and the unit itself must be removed. Once the Bluetooth device has been turned on, the blue indicator light flashes three times quickly and a “beep” sound will be heard. At this point the red indicator light flashes and the unit enters into the Bluetooth active connection mode to search all previously connected devices. If there are any previously connected devices, the unit will connect to them automatically if they are within the range of reception. If no device was found to be previously connected, the unit will enter into pairing status and at this point the red and blue lights will flash alternatively. Once the pairing process has been completed, the blue light will begin to flash slowly and the “beep” sound will be heard again.
When the unit goes back into music playback mode, the Red and Blue lights indicator will flash at the same time. When the music is in pause or stop mode, the blue indicator light will flash slowly.

Remarks:
1: When no obstacle is present, the distance for receiving Bluetooth ranges from 8 to 10m.
2: If the Bluetooth version of the cell phone is too old, the cell phone will indicate the user to indicate the password “0000” when it is connected for the first time
3. When the Bluetooth device has been connected to several other devices before, some unpredictable faults may occur due to too much data stored in the cell phone. When this occurs, delete all the previously stored bluetooth devices on the phone or bluetooth device currently being used, or restart the mobile phone power in order to re-establish the connections.
4: Since the Bluetooth versions for laptops are considerable, the connection methods vary a lot. If the laptop cannot be connected during the first use, the latest Bluetooth driver should be installed for the laptop. If it is difficult to connect and pair the laptop, call the company's after-sales service department or ask any technician who would be able to help you.
5. When listening to music via Bluetooth, the functions such as track selection, play, pause, can only be operated from your Mobile device. These functions will not be operative from the Micro systecm or the remote control supplied.

Troubleshooting

Symptom	Cause	Correction
General		
No power.	Plugged improperly.	Plug in the power cord.
	Check whether the electricity has been switched off.	Check the condition by operating other electronic devices.
No sound.	Check whether you have selected the right function.	Press SOURCE and check the selected function.
CD		
The unit does not start playback.	A non-playable disc has been inserted	Insert a playable disc
	The disc is dirty	Clean the disc
RADIO		
Radio stations cannot be tuned in.	The antenna is not well connected or well positioned.	Connect the antenna properly and try again.
Remote control		
The remote control does not work properly.	The remote control is too far from the unit .	Operate the remote control within 23ft(7M).
	There is an obstacle in the path of the remote control and the unit.	Remove any obstacles that may prevent the remote control from functioning properly.
	The battery in the remote control is exhausted.	Replace the battery with new one.

Specifications

SYSTEM

Power supply ····· ~ 110-240V/50/60Hz

RATED WORKING POWER CONSUMPTION ····· 20W

Channel separation ····· >40dB

Distortion ····· 0.7%

CD

Frequency response ····· 20Hz-20KHz(+/-3dB)

Audio S/N ····· >80dB

Audio output(analog audio)..... Electric level output:1.0-2.0v
Resistance:10ks

Audio output(digital audio)..... Electric level output:0.5vp-p
Resistance:75s

TUNER

FM Frequency range 87.5-108MHz

AMPLIFIER

Output power.....:.....5W+5W

BASS..... -14dB~+14dB

TREBLE.....-14dB~+14dB

Frequency Response.....20Hz~20KHz+/-3dB

S/N.....>80dB

SPEAKER

System ····· 2-way shieided

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: Satyatrade S. L.
Address: Pol.Ind.La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
Manufacturing country: China
Description: Bluetooth Micro System
Sytech® SY-8050BT complies with the following directives:

EMC Standard: Directive 2004/108/CE

LVD Standard: 2006/95/EC

ROHS Standard: 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances

Signed: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Sole Administrator

MANUAL
DE USUARIO

SYTECH

When technology turns to art

MICRO SISTEMA **BLUETOOTH**

SY·8050

Bienvenidos

Gracias por la compra de su nueva Micro Sistema con Bluetooth SY-8050BT. Con el fin de beneficiarse plenamente de este producto, lea atentamente las siguientes instrucciones y guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

ANTES DE SU USO

Precauciones de seguridad

¡Peligro eléctrico!Puede causar electroshock si se abre

¡Importante!Consulte el manual de instrucciones

El símbolo de CLASE II (Doble aislamiento)

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio o electroshock, no exponga este equipo a la lluvia o a la humedad.No intente abrir el equipo para evitar el contacto con los componentes de alto voltaje del interior.Lleve el aparato sólo a personal cualificado para su reparación.

PRECAUCIÓN:

Cambie los enchufes sólo por duplicados exactos o con las mismas especificaciones que las recomendadas por el fabricante.

PARA EVITAR UN ELECTROSHOCK, ALINEE EL ENCHUFE CORRECTAMENTE E INTRODÚZCALO TOTALMENTE.

Este producto utiliza un componente láser.El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí puede provocar una exposición a radiación peligrosa.

NO ABRIR el equipo y NO REPARARLO usted mismo.Consulte todas las reparaciones sólo a personal cualificado.

PELIGRO:

Cuando se abre, se emite radiación láser tanto visible como invisible.Evite la exposición directa.NO ABRIR EL EQUIPO.

Instrucciones de seguridad y mantenimiento

Por favor, lea y comprenda todas las advertencias e instrucciones que aparecen en este manual de usuario y aquellas marcadas en el equipo.Guarde esta guía para futuras consultas.Este equipo ha sido diseñado y fabricado para garantizar la seguridad personal.



Fuentes de energía:esta unidad sólo se debe utilizar con la indicada en la etiqueta de voltaje.

Mantener la unidad y el enchufe alejados del agua

Evitar la luz solar directa y el calor



Nunca abra la tapa.Evite que pequeños metales caigan dentro de la unidad, como agujas, horquillas, monedas, etc.



Proteja el cable de alimentación. Evite altas presiones y no lo pise. No tire de él ni lo doble en exceso.

Desconecte el aparato de la toma de tierra cuando no lo utilice durante mucho tiempo.

Mantenimiento

▲ Cuando un disco se ensucie, límpielo con una bayeta.Limpie el disco desde el centro hacia fuera, con movimientos rectos.

▲ No exponga el reproductor, las pilas o discos a la humedad,lluvia, arena o calor excesivo (causado por equipos de calor o luz solar directa).
Mantenga siempre la bandeja de discos cerrada para evitar que entre polvo en la lente.

▲ No utilice disolventes como benceno, disolvente, limpiadores comerciales o sprays antiestáticos diseñados para discos de color.

▲ La lente se puede nublar si el reproductor se cambia rápidamente de un entorno frío a uno cálido, imposibilitando la reproducción de un disco.
Deje el dispositivo en el lugar cálido hasta que se evapore la

Contenido

Configuración 4
Mando a distancia....5

Escuchar CD....6
Escuchar música desde su dispositivo externo....7
Escuchar la radio....7
Utilizar un dispositivo USB....8

Instrucciones de uso del Bluetooth....9
Resolución de problemas....10
Especificaciones....11

Realizar copias no autorizadas de material protegido, incluyendo programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede suponer una infracción de los derechos de copia y constituir un delito.Este equipo no se debe utilizar para dichos fines.

Sea responsable
Respete los derechos de copia

Configuración

1 .Conexión de los altavoces delanteros

Conecte los cables de altavoces a los terminales del altavoz delanteros.Conecte el extremo negro de cada cable a los terminales marcados con – (menos) y el otro extremo a los terminales marcados con + (más).

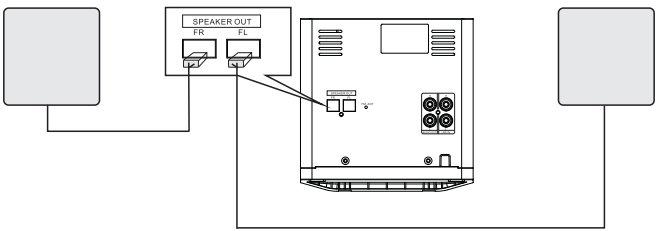

2. Extender la antena FM

La recepción mejorará cuando el extremo de la antena se extienda en una línea horizontal recta.

NOTAS:

• Si la pantalla de TV pierde el color, coloque los altavoces a más de 30 cm de distancia.
• Asegúrese de que el cable del altavoz coincida con los terminales adecuados de los componentes: + a + y - a -.Si los cables están al revés, el sonido estará distorsionado y perderá base.

Advertencia:
Asegúrese de que los niños no ponen las manos ni otros objetos dentro de la clavija del altavoz.

Mando a distancia

MUTE	Silencia el volumen temporalmente. Vuelva a presionar para restaurar el volumen.
STANDBY	Botón de encendido/apagado de standby
CD/USB	Presione este botón para cambiar entre los modos CD y USB.
SOURCE	Seleccione la fuente entre CD/LINE IN/FM/BLUETOOTH
SEARCH	Presione este botón para buscar las emisoras de radio automáticamente
MEMORY	Cuando busque emisoras de radio manualmente, presione este botón para guardar los canales.
INTRO	Escuche los 10 primeros segundos de cada pista.
RANDOM	Reproduce las pistas en orden aleatorio.
STOP/■	Detiene la reproducción

▶▶| /CH+ |◀◀ /CH- ◀◀ /FF- ▶▶ /FF+	Selecciona la emisora de radio Busca hacia atrás o hacia delante Salta a la pista anterior o siguiente
▶||	Inicia o pausa la reproducción

Botones numéricos 0…9	Teclado numérico

REPEAT	Repite una pista o todo el álbum.
A-B	Repite parte de la pista
DSP	Selecciona el EQ deseado
FUNCTION	Control de volumen
PROG.	Selecciona el patrón de reproducción deseado para la música.
Loudness	Aumenta el sonido

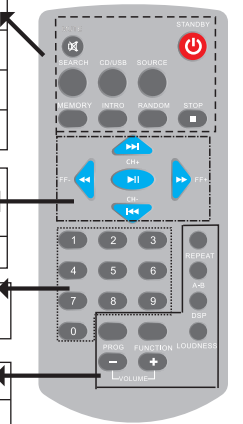

Escuchar CD

En esta unidad se pueden reproducir discos CD de audio y MP3/WMA/CD		
	EN LA UNIDAD	EN EL MANDO A DISTANCIA
Abrir la bandeja de disco	⏏ OPEN/CLOSE	
2. Introducir el CD: la etiqueta hacia arriba	—	—
3. Cerrar la bandeja de disco	⏏ OPEN/CLOSE	—
4. Seleccionar la función de CD	⏎	SOURCE
5. Comenzar la reproducción del CD: para los CD de AUDIO, la reproducción comienza automáticamente.	▶II	▶II
6. Detener la reproducción del CD	■	■

Escuchar CD

Buscar una sección dentro de un CD

Las pistas se pueden adelantar o rebobinar rápidamente según el botón que se presione.

Saltar a otra pista (archivo)

Presione ⏭/⏮ en la unidad o ⏭/⏮ en el mando a distancia

Crear su propia lista de reproducción

Puede reproducir hasta 20 pistas en un orden preseleccionado.
1 Introduzca un CD y espere a que se lea.
2 Presione PROG en el mando a distancia cuando se haya detenido la reproducción del CD.
3 Presione ⏭/⏮ en la unidad o ⏭/⏮ en el mando a distancia para seleccionar una pista.
4 Presione ▶II en la unidad o ▶II en el mando a distancia para reproducir los archivos de música programados.

Escuchar sus pistas (archivos) de forma repetida o aleatoria

1 Presione RANDOM en el mando a distancia de forma repetida.Las pistas se reproducirán de forma repetida o aleatoria.
2 Para volver a la reproducción normal, presione el botón repetidamente para seleccionar [OFF].

Sobre MP3/WMA

La compatibilidad de los discos MP3/WMA con esta unidad está limitada del siguiente modo

- Frecuencia de muestreo: 32-48(MP3/WMA)
- Bit rate:32-320kbps(MP3),40-320kbps(WMA)
- No utilice letras especiales como /:*?<> etc.
- Incluso aunque el número total de archivos del disco sea superior a 1000, sólo se mostrarán 999

Escuchar música desde su dispositivo externo		
El SY-8050 puede reproducir música de su dispositivo de audio externo.		
	EN LA UNIDAD	EN EL MANDO A DISTANCIA
1.Conecte el dispositivo externo al conector LINE IN de la unidad. >Si su TV sólo tiene una salida de audio (mono), conéctelo a la clavija de audio izquierda (blanca) de la unidad.	—	—
2. Seleccione la función LINE IN	⊣▸	SOURCE

Escuchar la radio

Asegúrese de que la antena FM está bien conectada.		
	EN LA UNIDAD	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Selecciona la banda FM	⊣▸	SOURCE
2. Selecciona la emisora de radio	⏭/⏮ ▸▸/◂◂	CH-/CH+/FF-/FF+
3. Búsqueda automática de emisoras de radio	▶II	SEARCH

Escuchar la radio
Buscar emisoras de radio automáticamente

1. Mantenga presionado CH-/CH en el mando a distancia.
2. Mantenga presionar FF-/FF en el mando a distancia durante más de 0,5 segundos.
3. Mantenga presionado SEARCH en el mando a distancia, el sintonizador comenzará a buscar los canales de radio automáticamente.

Utilizar un dispositivo USB

Puede disfrutar de archivos de medios guardados en un dispositivo USB conectando dicho dispositivo al puerto USB de la unidad.

	EN LA UNIDAD	EN EL MANDO A DISTANCIA
1.Conectar el dispositivo USB al puerto USB de la unidad.		—
2. Seleccionar la función USB	—	CD/USB
3. Selecciona el archivo que desee reproducir	—	⏭/⏮ ▶▶/◀◀ o los botones numéricos
4. Comienza la reproducción de las pistas	▶II	▶II
5. Detener la reproducción de las pistas	■	■
6. Antes de desconectar el dispositivo USB, cambiar a otra función	⏎	SOURCE

Dispositivos USB compatibles

- Reproductor MP3: reproductor MP3 de tipo Flash
- Disco USB Flash: Dispositivos que admitan USB2.0 o USB 1.1.
- Puede que la función USB no esté disponible, dependiendo del dispositivo.
- No se admiten dispositivos que requieran la instalación adicional de programas cuando los conecte a un ordenador.

Tenga cuidado con lo siguiente

- No extraiga el dispositivo USB cuando esté funcionando.
- Para dispositivos USB de gran capacidad, puede que tarden un poco más de lo usual en ser reconocidos.
- Para evitar la pérdida de datos, realice copias de todos los datos.
- Si utiliza un cable extensor USB o un hub USB, el dispositivo USB no será reconocido.
- No se admite el sistema de archivos NTFS. (Sólo se admite el sistema FAT(16/32))
- Esta unidad no admite dispositivos cuyo número total de archivos sea 1000 o más.
- No se admiten discos duros externos, dispositivos bloqueados o dispositivos USB de tipo duro.

Instrucciones de uso del Bluetooth

Presione el botón SOURCE para cambiar la fuente de audio al modo "BT" (entrada de Bluetooth) (se debe retirar cualquier obstáculo entre el aparato y el dispositivo conectado): Tras activar el módo Bluetooth, el indicador azul parpadeará tres veces y se escuchará un pitido; el indicador rojo parpadeará y el aparato entrará en el modo de conexión activa de Bluetooth para buscar los dispositivos de Bluetooth conectados la última vez. Los dispositivos que se buscaron y guardaron la vez anterior se conectarán de nuevo automáticamente; si no existen dispositivos enlazados, el aparato entrará automáticamente en el modo de enlace; en este momento, los indicadores rojo y azul parpadearán alternativamente; cuando se realice el enlace, el indicador azul parpadeará lentamente y se volverá a escuchar un pitido.Cuando la unidad vuelva al modo de reproducción de música, los indicadores rojo y azul parpadearán al mismo tiempo, cuando se pause o detenga la reproducción, el indicador azul parpadeará lentamente.

Importante:

1: Si no hay obstáculos delante, la distancia para de recepción del Bluetooth es de 8 a 10 m.
2: Si la versión Bluetooth del teléfono móvil es demasiado antigua, el teléfono indicará al usuario que indique la contraseña "0000" cuando se conecte por primera vez
3: A veces, cuando el Bluetooth del teléfono está conectado a varios dispositivos Bluetooth, se pueden producir algunos fallos impredecibles debido a la gran cantidad de datos guardados en el teléfono.En este momento, elimine los dispositivos Bluetooth guardados en el teléfono o reinicie el teléfono para restablecer las conexiones.
4: Debido a que las versiones de Bluetooth para ordenadores portátiles son considerables, los métodos de conexión varían mucho.Si no se puede conectar el ordenador portátil durante el primer uso, se debe instalar el último controlador de Bluetooth para el ordenador portátil.Si es difícil conectar y enlazar el ordenador portátil, llame al departamento de servicio post-venta de la empresao pregunte a un técnico que le pueda ayudar.
5. Al escuchar música a través de la funcion de Bluetooth, las funciones tales como la selección de pistas, reproducción, pausa, sólo se pueden operar desde su dispositivo móvil. Estas funciones no estarán operativas desde la cadena o el mando a distancia suministrado.

Resolución de problemas

Síntoma	Causa	Solución
General		
No se enciende.	Enchufado incorrectamente.	Conecte el cable de alimentación.
	Compruebe si la electricidad se ha desconectado.	Compruebe esta situación utilizando otros dispositivos electrónicos.
Sin sonido	Compruebe si ha seleccionado la función correcta..	Presione SOURCE y compruebe la función seleccionada.
CD		
La unidad no comienza la reproducción.	Se ha introducido un disco no reproducible	Introduzca un disco reproducible
	El disco está sucio	Limpie el disco
RADIO		
No se pueden sintonizar emisoras de radio.	La antena no está bien conectada o bien colocada.	Conecte bien la antena y vuelva a intentarlo.
Mando a distancia		
El mando a distancia no funciona bien.	El mando a distancia está demasiado lejos de la unidad.	Utilice el mando a distancia dentro de los 23 pies (7 m).
	Existe un obstáculo entre el mando a distancia y la unidad.	Retire todos os obstáculos que puedan evitar que el mando a distancia funcione adecuadamente.
	Las pilas del mando a distancia están agotadas.	Cambie las pilas por unas nuevas.

Especificaciones

SISTEMA

Suministro eléctrico .....- 110-240V/50/60Hz
CONSUMO DE ENERGÍA EN FUNCIONAMIENTO 20W
Separación de canales .....>40dB
Distorsión 0.7%

CD

Respuesta de frecuencia .....20Hz-20KHz(+/-3dB)
Audio S/N .....> 80dB
Salida de audio (audio analógico) .....Salida de nivel eléctrico:1.0-2.Ov
Resistencia: 10ks
Salida de audio (audio digital).....Salida de nivel eléctrico: 0.5vp-p
Resistencia: 75s

SINTONIZADOR

Rango de frecuencia FM 87.5-108MHz

AMPLIFICADOR

Salida de corriente .....5W+5W
BASS .....-14dB~+14dB
TREBLE.....-14dB~+14dB
Respuesta de frecuencia .....20Hz~20KHz+/-3dB
S/N. .....>80dB

ALTAVOZ

Sistema .....Doble protección

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Micro Sistema Bluetooth
Sytech® SY-8050BT cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108/CE

Estándar LVD: 2006/95/EC

Estándar ROHS: 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador